I N F O

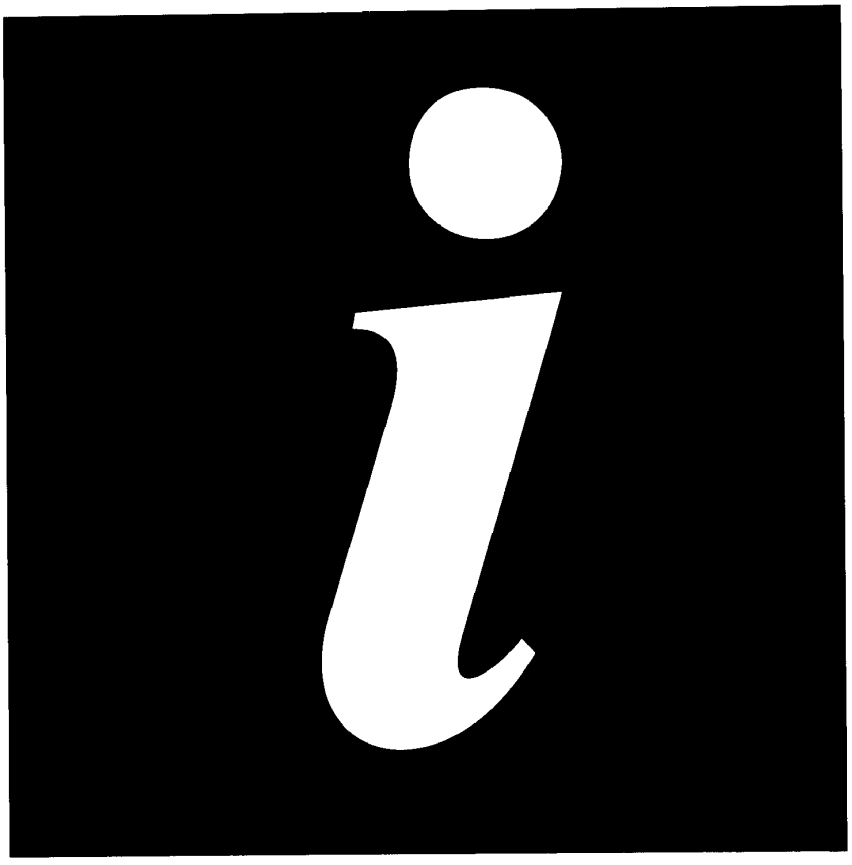

K Ä Y T T Ö O H J E
B R U K S A N V I S N I N G
B R U G S A N V I S N I N G

PESUKONE WH 3550
VASKEMASKIN WH 3550
VASKEMASKINE WH 3550

Electrolux

SISÄLLYSLUETTELO

Tärkeitä tuoteturva-asioita . . . . . sivu 3

Asennus . . . . . sivu 4

Pakkauksen purkaminen . . . . . sivu 4
Ennen koneen käyttöönottoa . . . . . sivu 4
Sijoitus . . . . . sivu 4
Vesiliitäntä . . . . . sivu 4
Vedentyhjennys . . . . . sivu 5
Sähköliitäntä . . . . . sivu 5
Suoraan sijoitus . . . . . sivu 5

Pesukoneen käyttö . . . . . sivu 6

Ohjaustaulun kuvaus . . . . . sivu 6
Merkinnät ja säätölaitteet . . . . . sivu 6
Pesuvihjeitä . . . . . sivu 7
Pesuaineet ja lisäaineet . . . . . sivu 8
Pesumerkinnät ja säätölaitteet . . . . . sivu 8
Pesuohjelmataulukko . . . . . sivu 9-10
Koneen täyttö ja käynnistys . . . . . sivu 11

Hoito . . . . . sivu 12

Koneen runko . . . . . sivu 12
Pesuaineen annostelukotelo . . . . . sivu 12
Kotelosyvennys . . . . . sivu 12
Nukkasuodatin . . . . . sivu 12
Vedentulosuodatin . . . . . sivu 12

Vianetsintä . . . . . sivu 13

TEKNISET TIEDOT

MITAT	Leveys	60 cm
	Korkeus	85 cm
	Syvyys	60 cm
SÄHKÖLIITÄNTÄ	Jännite	220-230 V / 50 Hz
	Liitäntäteho	2200 W (10A)
TULOVEDEN PAINE	Vähintään	5 N/cm^2
	Enintään	80 N/cm^2
ENIMMÄISTÄYTTÖMÄÄRÄ	Puuvilla, pellava	3,6 kg
	Keinokuidut, hienopesu	1,8 kg
	Villa	1 kg
LINKOUS	Enintään	1050 kierr./min.

TÄRKEITÄ TUOTETURVA-ASIOITA

Lue käyttöohje huolellisesti, ennen kuin alat käyttää konetta.
Ohjeessa kerrotaan koneen käytöstä, asennuksesta ja hoidosta.
Tällöin kone toimii tyydyttävästi ja saat siitä suurimman hyödyn.

Kaikkien, jotka käyttävät konetta, täytyy tuntea koneen käyttö ja turvaratkaisut. Säilytä käyttöohje, jotta mahdollisen koneen käyttäjän vaihtuessa uusi käyttäjä voi tutustua ohjeeseen.

- Pesukone on tarkoitettu normaalissa kotitalouskäytössä vaatteiden pesuun tämän käyttöohjeen mukaan. Mikäli konetta käytetään muuhun tarkoitukseen saattaa syntyä sekä henkilö että aineellisia vaurioita.
- Pesukonetta saa käyttää vain aikuinen. Älä anna lasten leikkiä koneella, sen valitsimilla tai siirrettävillä/liikkuvilla osilla.
- Kaikki asennustyöt saa suorittaa vain ammattitaitoinen henkilö.
  Ammattitaidottoman henkilön tekemät työt voivat heikentää laitteen toimintaa ja aiheuttaa henkilö-tai aineellisia vaurioita.
- Huoltotoimenpiteitä ja korjauksia saavat suorittaa vain HUOLTOLUX-liikkeet tai heidän valtuuttamansa huoltoliikkeet. Käytä ainoastaan varaosia, joita nämä liikkeet myyvät. Älä koskaan yritä korjata konetta itse.
- Tarkista, ettei koneen liitäntäjohto ole koneen alla eivätkä tulo-ja poistoletkut ole mutkalla tai painuneet kokoon.
- Älä ylikuormita konetta. (Ks. koneen täyttäminen-kohdasta koneen käyttöohjeesta).
- Pidä koneen luukku avoinna, kun et käytä konetta.
  Tällöin luukun tiiviste säilyy kimmoisana.
- Napita napit ja sulje vetoketjut ennen kuin panet vaatteet koneeseen.
- Älä pese koneessa repaleisia tai hyvin kuluneita vaatteita.
- Poista ruoste, väri-, muste- ja ruohotahrat vaatteista ennen konepesua.
- Rintaliivejä, joissa on tukijousia ei pidä pestä pesukoneessa.
- Pikkuesineet, esim. kolikot, hakaneulat, naulat ja ruuvit tai vastaavat esineet voivat aiheuttaa vakavia vaurioita koneelle. Tyhjennä kaikki vaatteessa olevat taskut ennen kuin panet vaatteen koneeseen.
- Nauhat, vyöt ja sukat on pestävä pesupussissa tai tyynyliinassa, koska ne saattavat joutua pesualtaan ja rummun väliin.
- Noudata aina valmistajan antamia annostusohjeita käyttäessäsi huuhteluainetta. Liian suuri annostus saattaa vaurioittaa vaatteita.
- Pesun aikana pesukoneen luukun ulkopinta kuumenee. Älä kosketa sitä.
  Tarkista, etteivät lapset ole koneen läheisyydessä koneen toimiessa.
- Tekstiilejä, joita on käsitelty kemikaaleilla kuten tahranpoisto- ja nestemäisillä puhdistusaineella tms., ei pestä koneessa. Ennen koneeseen panoa, tekstiilit on huuhdeltava käsin runsaalla vedellä.
- Tarkista aina luukun lasin läpi onko koneessa vettä, ennen kuin avaat luukun. Mikäli koneessa on vettä, on vesi tyhjennettävä koneesta ennen kuin luukku avataan. Ks. veden tyhjentäminen koneesta - käyttöohje.
- Höyhenpeitteitä ym. isokokoisia vaatekappaleita ei saa pestä koneessa, vaikka ne painonsa puolesta vastaisivatkin oikeaa täyttömäärää. Ks. valmistajan antamia pesuohjeita.
- Katkaise aina virta koneesta ja sulje vesihana, kun lopetat koneella pesemisen. Irrota pistotulppa pistorasiasta, mutta älä vedä liitäntäjohdosta.
- Katkaise aina virta koneesta ja irrota pistotulppa pistorasiasta ennen kuin puhdistat konetta tai ennen huoltotoimenpiteitä. Muista, ettet vedä liitäntäjohdosta, vaan tartu pistotulpasta. Irrota sulake, mikäli pistotulppa on hankalassa paikassa.
- Kotieläimet saattavat kiivetä koneen rumpuun. Katso aina, että rumpu on tyhjä, ennen kuin aloitat sen täyttämisen ja käynnistät koneen.

ASENNUS

Pakkauksen purkaminen

Pakkauksen purkamisen yhteydessä tarkistetaan, ettei kone ole vaurioitunut kuljetuksessa.

HUOMIO! Mikäli kone on vaurioitunut, on siitä välittömästi ilmoitettava jälleenmyyjälle.

Ennen koneen käyttöönottoa:

Poista kuljetuksen ajaksi koneeseen asetetut tuet

Pesurumpu on lukittu kuljetustuilla, jotta se ei vahingoittuisi kuljetuksen aikana. Nämä tuet tulee poistaa ennen koneen liittämistä verkkoon.

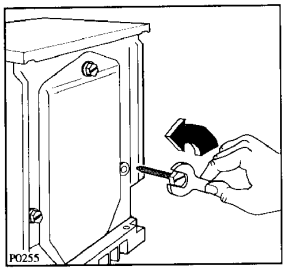

Irrota ja poista koneen takasivulla oleva oikeanpuoleinen ruuvi (käytä ruuviavainta).

Kallista kone takaosan varaan ja varmista, etteivät letkut vahingoitu.

Pane koneen ja lattian väliin kappale polystyreenipakkausta.

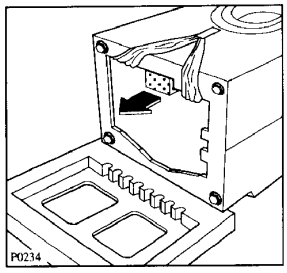

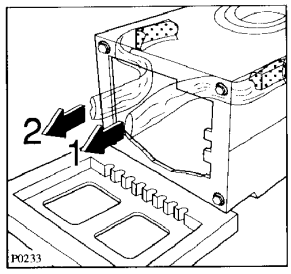

Poista polystyreenisuojat moottorista ja irrota kumpikin muovipussi poistamalla tarranauha.

Poista oikeanpuoleinen polyeteenipussi (1) vetämällä sitä varovasti koneen keskikohtaan päin.

Poista samalla tavalla vasemmanpuoleinen polyeteenipussi (2) vetämällä sitä koneen keskikohtaan päin.

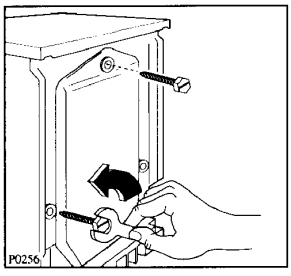

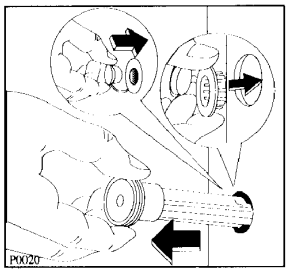

Poista polystyreenialusta ja nosta kone pystyyn.
Irrota ja poista koneen takasivulla olevat kaksi viimeistä ruuvia.

Poista 3 muovipulttia ja työnnä 3 koneen takana sijaitsevaa suojatulppaa kolmeen tyhjään ruuvireikään.

HUOM! Kannattaa säilyttää kaikki pakkauksen sisäosat käytettäväksi uudelleen, jos konetta joskus myöhemmin joudutaan kuljettamaan muualle.

Sijoitus

Sijoita kone tukevasti tasaiselle alustalle.

Kone ei saa koskettaa seinää eikä muita huonekaluja.

Vesihanan, viemärin ja pistorasian tulee olla helposti ulottuvilla koneen letkuihin ja liitäntäjohtoon nähden. Kutsu tarvittaessa asentaja.

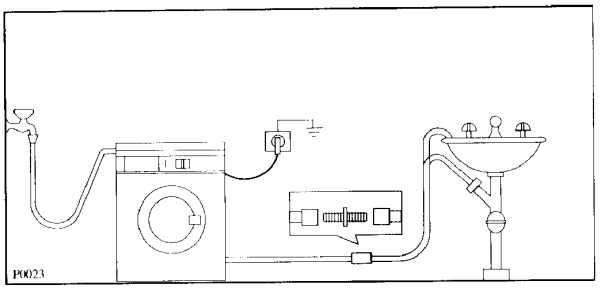

Vesiliitäntä

Aseta kumitiiviste ja kytke vedentuloletku hanaan ¾" kierteellä.

Mikäli veden tulopaine usein on hyvin korkea, aseta ¾" 23x4x4 mm:n supistusosa vedentuloletkun ja pesukoneen väliseen liitososaan.
Vedentuloletkua ei saa venyttää. Jos se on liian lyhyt ja haluat muuttaa vesihanan paikkaa, vaihda tuloletku uuteen erikoisvalmisteiseen letkuun.

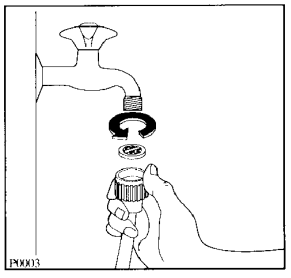

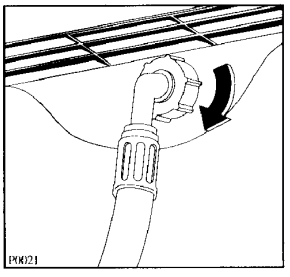

Vedentuloletkun koneeseen liitettävä pää kääntyy joka suuntaan. Löysäät vain liitososan, kierrät letkun haluttuun asentoon ja kiristät uudelleen.

Vedentyhjennys

Tyhjennysletkun pää voidaan sijoittaa kolmella eri tavalla:

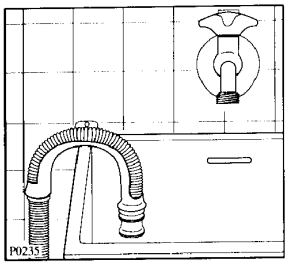

Pesualtaan reunan yli: tällöin letku on kiinnitettävä tukevasti paikoilleen, joko koukulla seinään tai esim. sitomalla se vesihanaan.

Pesualtaan tyhjennysputken haaraan: putkihaaran tulee olla altaan vesilukon yläpuolella siten, että letkun pää on vähintään 60 cm:n korkeudella lattiasta.

Suoraan tyhjennysputkeen: on hyvä käyttää 65 cm korkeaa putkea. Putki ei missään tapauksessa saa olla lyhyempi kuin 60 cm eikä pitempi kuin 90 cm.

Tyhjennysletkun päässä tulee aina olla ilmarako, ts. putken sisähalkaisijan tulee olla suurempi kuin tyhjennysletkun ulkohalkaisija.

Tyhjennysletkun pituus on 180 cm. Mikäli letkua joudutaan pidentämään, pidennysosan halkaisijan tulee olla yhtä suuri kuin alkuperäisen letkun sisähalkaisija. Käytä tarkoitukseen sopivaa liitososaa. Letkun jatko-osa johdetaan lattiaa pitkin ja letku nostetaan ylös vasta tyhjennyskohdan lähellä.

Sähköliitäntä

Kone liitetään 220-230 V sähköverkkoon 10 A sulakkeella suojamaadoitetun pistorasian kautta.

Suoraan sijoitus

Koneen tulee seistä kiinteällä ja tasaisella alustalla jotta se toimisi moitteettomasti.
Säädä koneen alla olevat säätöjalat.
Kiristä lopuksi lukitusmutterit ruuvimeisselillä koneen pohjaa vasten.
Linkouksen aikana tärinä on normaalia ja väistämätöntä. Erityisesti, mikäli kone ei ole suoraan sijoitettu.

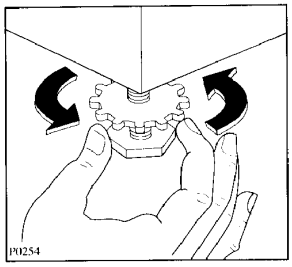

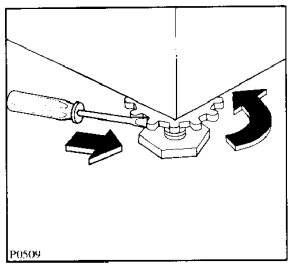

PESUKONEEN KÄYTTÖ

Ohjaustaulun kuvaus

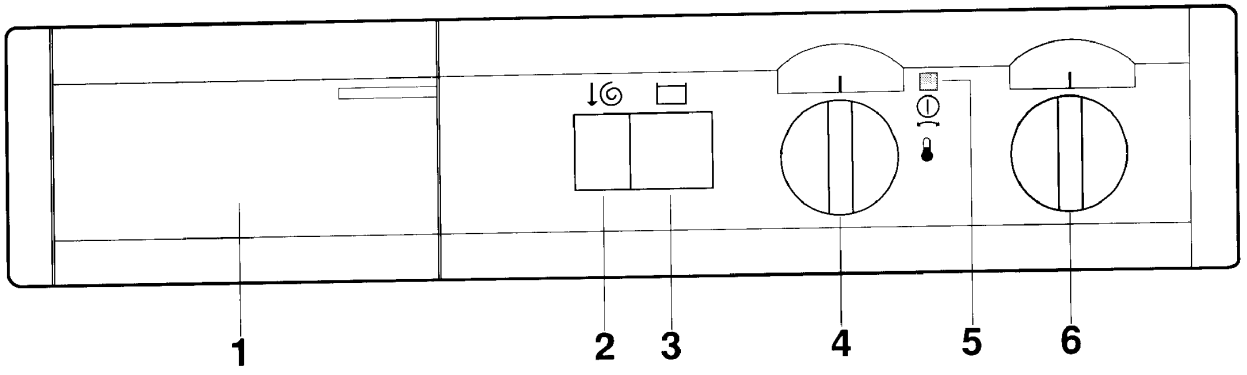

1 Pesu- ja huuhteluainekotelo ja ohjelmakortti

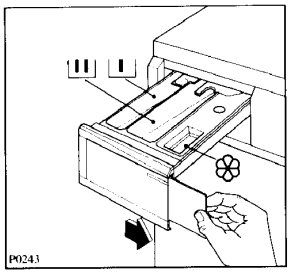

Merkinnät

- Esipesu: Pesuainekotelon vasemmanpuoleinen osa
- Pesu: Pesuainekotelon keskiosa
- Huuhteluaine: Pesuainekotelon oikeanpuoleinen osa

Koneessa on kolme ohjelmakorttia.

Yksi korteista on sijoitettu pesuainesäiliön etuosaan ja muut itse koneeseen (yleensä rumpuun).

Korttia vaihdetaan vetämällä se ulos oikealle ja tilalle työnnetään uusi kortti.

2 Linkoamisen vähentämispainike

Tällä painikkeella vähennetään lingon kierroslukua 650 kierrokseen minuutissa.

3 Viimeinen huuhteluvesi jää koneeseen

Kun painike painetaan sisään, viimeinen huuhteluvesi jää koneeseen (hienopesuohjelma). Tämä on edullista eritoten pestäessä tekokuituja tai hienopyykkiä ja kun halutaan estää pyykin rypistyminen. Vesi tyhjennetään koneesta painamalla painike sisään vielä kerran tai valitsemalla ohjelma «P». Mikäli painiketta ei paineta sisään, hienopesuohjelmat päättyvät veden tyhjennykseen ja lyhyt linkoukseen. Villaohjelmalla pestäessä tätä painiketta ei saa painaa sisään. Villa lingotaan lyhytlinkouksella.

4 Lämpötilanvalitsin/Verkkokytkin

Tällä valitsimella käynnistetään ja pysäytetään pesuohjelma ja valitaan pesuveden lämpötila. Asennossa «0» virta ei ole kytketty, asennossa «I» sekä kaikissa muissa asennoissa virta on kytketty. Valitsin painetaan sisään ja valitaan lämpötila. Jos valitsin on asennossa «I», kone ei kuumenna vettä. Toiminnan osoittava merkkivalo syttyy, kun kone käynnistetään. Pesuohjelman päätyttyä valo sammuu, kun valitsin painetaan sisään ja käännetään asentoon «0».

5 Toiminnan osoittava merkkivalo

Valo palaa koneen käydessä.

6 Ohjelmanvalitsin

Valitse haluamasi pesuohjelma painamalla valitsin sisään ja kääntämällä sitä **myötäpäivään**.

Luukun merkkivalo

Luukku on sähköisesti lukittu koko ohjelman ajan. Luukun merkkivalo palaa luukun ollessa lukittu. Luukun voi avata sen sammuttua.

Pesuvihjeitä

Likaista pyykkiä ei tule säilyttää liian kauan. Tämä koskee eritoten kosteita vaatteita, joihin saattaa tulla hometta. Hometahrat eivät lähde pois pesussa.

Pyykin lajittelu

Tutustu huolellisesti tämän ohjekirjasen merkkien selityksiin, jotka koskevat vaatteissa olevia pesuohjeita.
Kiinnitä erityisesti huomiota seuraaviin seikkoihin:

Astian alla oleva viiva merkitsee sitä, että vaatekappaletta ei tule pestä lujille kangaslaaduille kuten puuvillalle ja pellavalle tarkoitetuilla ohjelmilla.

Pese valkoiset ja värilliset vaatekappaleet erikseen.

Pese rypistymättömät vaatekappaleet keinokuiduille tarkoitetuilla ohjelmilla (esim. polyesteri/puuvilla).

Arat materiaalit kuten akryyli ja useimmat verhokankaat tulee pestä hienopesussa.

Villaohjelma on tarkoitettu lähinnä «uuden konepestävän villan» pesuun (Pure new wool). Muut villatyypit tai -sekoitteet saattavat kutistua tai vanuttua konepesussa.
Villaiset vaatekappaleet lingotaan lyhyesti heti pesun jälkeen.

Esipesu

Esipesu on normaalisti tarpeeton. Uusi moderni pesukoneesi yhdessä nykyaikaisten pesuaineiden kanssa antaa täydellisen pesutuloksen ilman esipesua. Näin säästät energiaa, aikaa, vettä ja pesuainetta.
Erittäin likaantuneet vaatekappaleet, esim. suojahaalarit, esiliinat jne. tulee esipestä biologisella pesuaineella.

Lämpötilat

Valkoiselle puuvillalle ja pellavalle suosittelemme 60°C 95°C:n sijasta. Jos pyykki ei ole kovin likaista, se puhdistuu yhtä tehokkaasti kuin korkeammassa lämpötilassa, ja energiaa säästyy jopa 30%. Sama koskee osittain myös väriäpäästämätöntä kirjopyykkiä, joka pestään normaalisti 60°C:ssa. Mikäli pyykki ei kuitenkaan ole erityisen likaista, riittää lämpötilaksi 40°C.

Väriäpäästävät vaatekappaleet pestään korkeintaan 40°C:ssa. Jos väriäpäästäviä ja väriäpäästämättömiä vaatekappaleita pestään yhdessä, lämpötila valitaan väriäpäästävien vaatekappaleiden mukaan, eli enint. 40°C.

Lujat valkoiset vaatekappaleet ja värilliset keinokuidut voidaan yleensä pestä 60°C:ssa, mutta normaalisti riittää tällöinkin 40°C, mikäli pyykki ei ole erityisen likaista.

Koneen enimmäistäyttömäärä

Tarkasti ottaen pestävä pyykki tulisi aina punnita. Rummun täyttömäärä on enint. 3,6 kg puuvillaa ja pellavaa. Keinokuitujen ja arkojen tekstiilien kohdalla enimmäistäyttömäärä on 1,8 kg, villalle 1kg.

Pyykin punnitseminen on vaivalloista, joten annamme avuksi seuraavat täyttöohjeet:

puuvilla ja pellava:
täytä rumpu, mutta ei liian tiiviisti

väriäpäästämättömät keinokuidut:
enint. 2/3 rummun tilavuudesta.

arat tekstiilit ja villa:
enint. ½ rummun tilavuudesta.

Ennen pyykin koneeseen panoa:

- korjaa vaatteissa olevat repeytymät
- napita napit, painonapit ja sulje vetoketjut
- korjaa rispaantuneet vaatekappaleet ennen pesua
- tyhjennä taskut. Neulat, naulat ja muut terävät esineet saattavat vaurioittaa pesukonetta ja pestäviä vaatteita
- irrota verhokoukut
- pese värilliset ja eritoten väriäpäästävät vaatekappaleet ensimmäisen kerran erikseen, sillä niistä irtoaa todennäköisesti väriä ensimmäisessä pesussa.

Poista maalitahrat esim. tärpätillä. Odota, että tärpätti on täysin haihtunut ja kuivunut ennen pesua.
Pesukoneen valmistaja ei ole vastuussa vahingoista, jotka aiheutuvat haihtuvien, tulenarkojen tai myrkyllisten aineiden käytöstä.

Pesuaineet ja lisäaineet

Pesutulos riippuu mm. käytetystä pesuaineesta ja sen määrästä. Liian suuri annostus ei paranna pesutulosta ja rasittaa luontoa. Myös biologisesti hajoavissa pesuaineissa on lisäaineita, jotka suurina määrinä voivat vahingoittaa ekologista tasapainoa.

Käytä vain korkeatasoisia konepesuun tarkoitettuja pesuaineita.

Noudata valmistajan pesuohjeita ja annostele pesuaine pestävien vaatteiden määrän, niiden likaisuuden ja veden kovuusasteen mukaan. Jollet tiedä kotipaikkasi veden kovuutta, tiedustele vesilaitokselta.

Jauhemainen pesuaine

Pesuaine on annosteltava oikeaan lokeroon ennen ohjelman käynnistämistä.
Eri pesutyypeille on saatavana juuri niihin sopivia pesuaineita.

Tiivistetty pesuaine

Tiivistetty pesuaine kaadetaan pesuainekotelon lokeroon.
Pesukoneessa on kierrätysjärjestelmä, joka takaa tiivistetyn pesuaineen optimaalisen hyödyntämisen.

Tiivistettyjä pesuaineita käytettäessä ei tule valita esipesua.

Älä pane pesuainepakkauksessa olevia annosteluyksikköjä pesurumpuun.

Nestemäiset pesuaineet

Jauhemaisen pesuaineen sijasta voidaan käyttää sopivaa nestemäistä pesuainetta matalia ja keskikorkeita lämpötiloja käyttävissä ohjelmissa. Tällöin ei tarvita esipesua. Kaada nestemäistä pesuainetta pesu- ja huuhteluainekotelon lokeroon [II] ennen ohjelman käynnistämistä.

Nestemäiset lisäaineet

Pyykin pehmentämiseksi voidaan haluttaessa lisätä huuhteluainetta pesu- ja huuhteluainekotelon lokeroon « [❀] » ennen ohjelman käynnistämistä. Jos vaatteet pesun jälkeen kuivataan kuivausrummussa, poistaa huuhteluaine staattisen sähkön.

Pesumerkinnät

Useimmissa vaatteissa on nykyään pesu- ja hoitomerkinnät. Ne auttavat hyvän saavuttamaan pesutuloksen.

Normaali ohjelma VESIPESU Hellävarainen ohjelma	95 Vesipesu 95°C 95	60 Vesipesu 60°C 60	40 Vesipesu 40°C 40	30 Vesipesu 30°C 30	Käsinpesu	Vesipesu kielletty
KLOORIVALKAISU	Kloorivalkaisu sallittu		Kloorivalkaisu kielletty			
SILITYS	Silitys kosteana enintään 200°C	Silitys kosteana tai kostean liinan läpi enintään 150°C	Silitys kuivana enintään 100°C	Silitys kielletty		
KUIVAPESU	A Normaali kuivapesu	P Erikois-kuivapesu	F Erikois-kuivapesu	Kuivapesu kielletty		
KUIVAUS (vapaaehtoinen)	Kuivaus tasaisella alustalla	Kuivaus ripustamalla	Kuivaus vaate-ripustimessa	Normaali rumpukuivaus Mieto rumpukuivaus Rumpukuivaus sallittu	Rumpukuivaus kielletty	

Valko-kirjopyykki - Täyttömäärä enint. 3,6 kg

Pesuohjelma	Likaantumis-aste	Annosta pesu- ja huuht.aine	Lämpötilan-valitsin	Ohjelman-valitsin	Ohjelman kulku
Valkopesu + esipesu	Eritt. likainen		95°	A	Esipesu 40°C Pesu 95°C Huuhtelut Linkous
Valkopesu	Norm. likainen		95°	B	Pesu 95°C Huuhtelut Linkous
Kirjopesu	Norm. likainen		60°	B	Pesu 60°C Huuhtelut Linkous
Kirjopesu	Norm. likainen		30°-40°	B	Pesu 30°-40°C Huuhtelut Linkous
Pikapesu	Vähän likainen		30°-40°	C	Pesu 30°-40°C Huuhtelut Linkous
Huuhtelut				D	Huuhtelut huuhteluaineen annostus Linkous
Linkous				F	Linkous

Taulukon lämpötilat ovat suosituslämpötiloja.

Siliävät-hienopyykki - Täyttömäärä enint. 1,8 kg, villa 1 kg

Pesuohjelma	Likaantumis-aste	Annosta pesu- ja huuht.aine	Lämpötilan-valitsin	Ohjelman-valitsin	Ohjelman kulku
Siliävien pesu + esipesu	Eritt. likainen		40°-60°	G	Esipesu 40°C Pesu 40°-60°C Huuhtelut Lyhyt linkous (*)
Siliävien pesu	Norm. likainen		40°-60°	H	Pesu 40°-60°C Huuhtelut Lyhyt linkous (*)
Lyhyt linkous				J	Veden poisto ja lyhyt linkous
Hienopesu	Norm. likainen		30°-40°	K	Pesu 30°-40°C Huuhtelut Lyhyt linkous (*)
Villapesu	Norm. likainen		30°-40°	L	Pesu 30°-40°C Huuhtelut Lyhyt linkous (*)
Pikapesu	Vähän likainen		30°	M	Pesu 30°C Huuhtelut Lyhyt linkous (*)
Huuhtelut				N	Huuhtelut huuhteluaineen annostus Lyhyt linkous (*)
Tyhjennys				P	Veden poisto

(*) Jollei olla painettu valitsinta ☐.

Koneen täyttö ja käynnistys

1. Koneen täyttö.

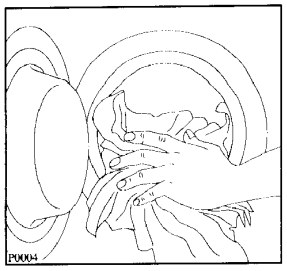

Avaa luukku. Laita pestävät vaatekappaleet yksitellen koneeseen mahdollisimman tasaisesti. Sulje luukku varmistuen siitä, että salpa naksahtaa kiinni.

2. Annostele pesuaine koteloon.

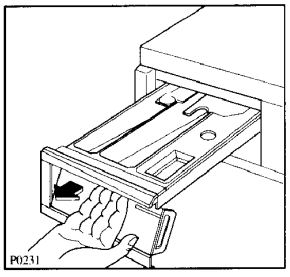

Vedä kotelo ulos ohjaustaulusta.

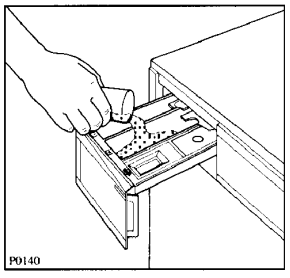

Mittaa pesuaine ja kaada se kotelon keskiosaan.
Mikäli valitset ohjelman, johon kuuluu esipesu, annostele pesuainetta myös vasemmanpuoleiseen lokeroon.

3. Annostele huuhteluaine tarvittaessa.

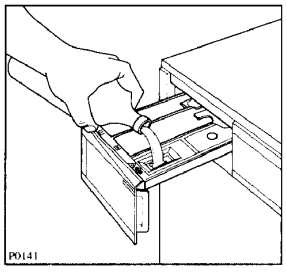

Kaada huuhteluaine kotelon ❀ -osaan.

Täytä korkeintaan MAX-tasoon.

4. Paina tarvittaessa painonappivalitsimia.

Paina yhtä tai useampaa valitsinta pestävästä pyykistä riippuen.

5. Valitse haluamasi pesuohjelma

Työnnä pistotulppa pistorasiaan.

Avaa vesihana.

Tarkista tyhjennysletkun asento.

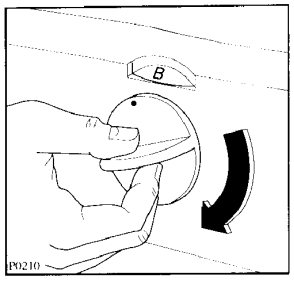

Paina valitsin sisään ja käännä sitä myötäpäivään, halutun ohjelman kohdalle.

6. Valitse lämpötila ja käynnistä kone

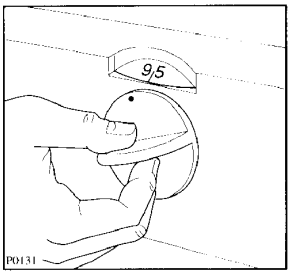

Paina painike sisään ja valitse haluamasi lämpötila painiketta kääntämällä: merkkivalo syttyy, kone ottaa vettä ja vie läpi valitun pesuohjelman.

7. Pesuohjelman päätyttyä.

Kone lakkaa toimimasta automaattisesti.

Odota pari minuuttia ennen luukun avaamista, että sähköinen lukkomekanismi vapauttaa luukun (luukun merkkivalo on sammunut).

Lämpötilanvalitsin painetaan sisään ja käännetään asentoon «0». Merkkivalo sammuu.

Sulje vesihana ja irrota pistotulppa pistorasiasta.
Avaa luukku ja ota pyykki pois koneesta.
Varmistu siitä, että rumpu on täysin tyhjä pyörittämällä sitä käsin.
Jätä luukku raolleen joksikin aikaa, jotta vesihöyry haihtuu koneesta.

Koneen runko

Kone puhdistetaan ulkopuolelta lämpimällä vedellä ja yleispesuaineella, joka ei sisällä hankausaineita. Huuhtele lopuksi puhtaalla vedellä ja kuivaa rievulla.

Huom: Spriin, ohentimien yms. aineiden käyttö on kielletty.

Pesuaineen annostelukotelo

Pesuainekoteloon syntyy ajan mittaan pesuainekerääntymiä.
Puhdista kotelo silloin tällöin juoksevalla vedellä. Kotelon voi tarvittaessa irrottaa kokonaan painamalla kotelon vasemmalla puolella olevaa salpaa.

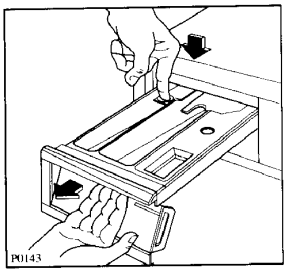

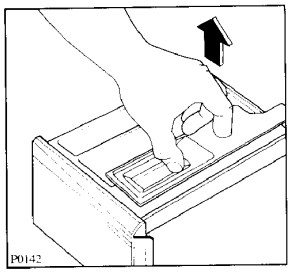

Puhdistuksen helpottamiseksi voidaan irrottaa huuhteluainekotelon päällimmäinen osa.

Kotelosyvennys

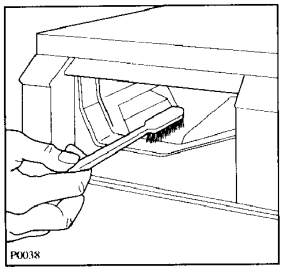

Pesuainetta voi kerääntyä myös kotelosyvennykseen, joka voidaan puhdistaa esim. vanhalla hammasharjalla. Puhdistuksen jälkeen kotelo työnnetään paikoilleen ja kone kytketään huuhtelulle ilman pyykkiä.

Nukkasuodatin

Nukkasuodattimeen kerääntyvät nukka, langat ja pienet pyykin sekaan jääneet esineet. Tarkista suodatin säännöllisesti, jotta kone toimisi moitteettomasti.

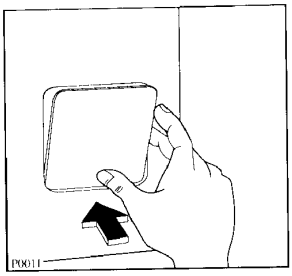

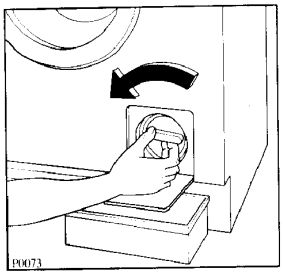

Irrota suodattimen kansi.

Työnnä alle vesiastia ja kierrä suodatinta vasempaan, jolloin se irtoaa.

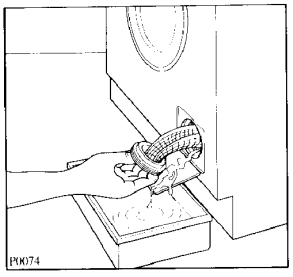

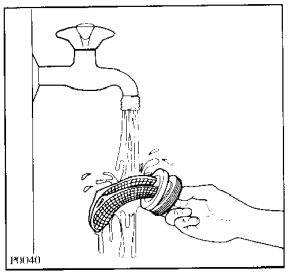

Irrota suodatin.

Puhdista suodatin juoksevalla vedellä.

Vedentulosuodatin

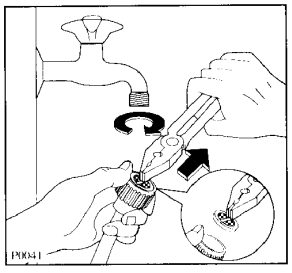

Mikäli kone vaatii täyttyäkseen tavallista pitemmän ajan, tarkista, onko vedentulosuodatin tukkeutunut.

Sulje vesihana ja kierrä vedentuloletku irti hanasta. Irrota tämän jälkeen suodatin pihdeillä ja puhdista se esim. hammasharjalla. Kiinnitä suodatin paikoilleen ja liitä vedentuloletku vesihanaan.

VIANETSINTÄ

Kone ei käynnisty

- tarkista, että luukku on tiiviisti suljettu
- tarkista, että sulake on ehjä
- käynnistitkö koneen kuivausrummun ollessa käynnissä? Sulake on luultavasti palanut.

Kone ei täyty vedellä, vaikka merkkivalo palaa:

- onko hana auki?
- tarkista, tuleeko hanasta vettä.
- onko vedentuloletku litistyksissä tai taipunut?
- onko suodatin tukkeutunut?

Kone tyhjenee täyttyessään:

- tyhjennysletkun pää on liian alhaalla

Kone ei tyhjene ja/tai ei linkoa:

- onko tyhjennysletku litistyksissä tai taipunut?
- onko nukkasuodatin tukkeutunut?

Lattialle valuu vettä:

- liian paljon pesuainetta tai väärä pesuaine? Vaahtoava pesuaine saattaa aiheuttaa vuotoja.
- vuotavatko liitoskohdat tai vesihana? Vuotokohta on usein vaikea paikallistaa veden virratessa pitkin letkua.

Kone tärisee tai aiheuttaa melua:

- onko kaikki kuljetustuet ja pakkausmateriaali poistettu?
- koskettaako kone johonkin?
- seisooko kone tukevasti kaikilla jaloillaan? Onko lukitusmutterit kiristetty?

Mikäli et löydä vian syytä, ota yhteys huoltoliikkeeseen. Ennen yhteydenottoa ota selville koneen malli, sarja- ja tyyppinumero ja ostopäivä, koska huoltohenkilökunta tarvitsee näitä tietoja.

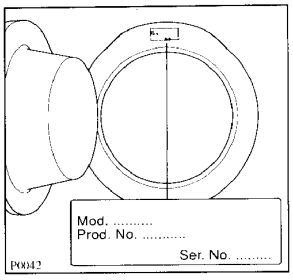

TAKUU

Koneella on 1 vuoden takuu. Takuuehdot noudattavat alan yleisiä ehtoja. Niitä on saatavissa myyjäliikkeestä tai maahantuojalta. Säilytä ostokuitti, jotta ostopäivä voidaan varmistaa.

MAAHANTUOJA
OY ELECTROLUX KOTITALOUSKONEET AB
Teollisuuskatu 1 a
00510 HELSINKI
Puh (90) 77 001